




AJAX  
DETECTION TECHNOLOGY

دليل  
الاستخدام

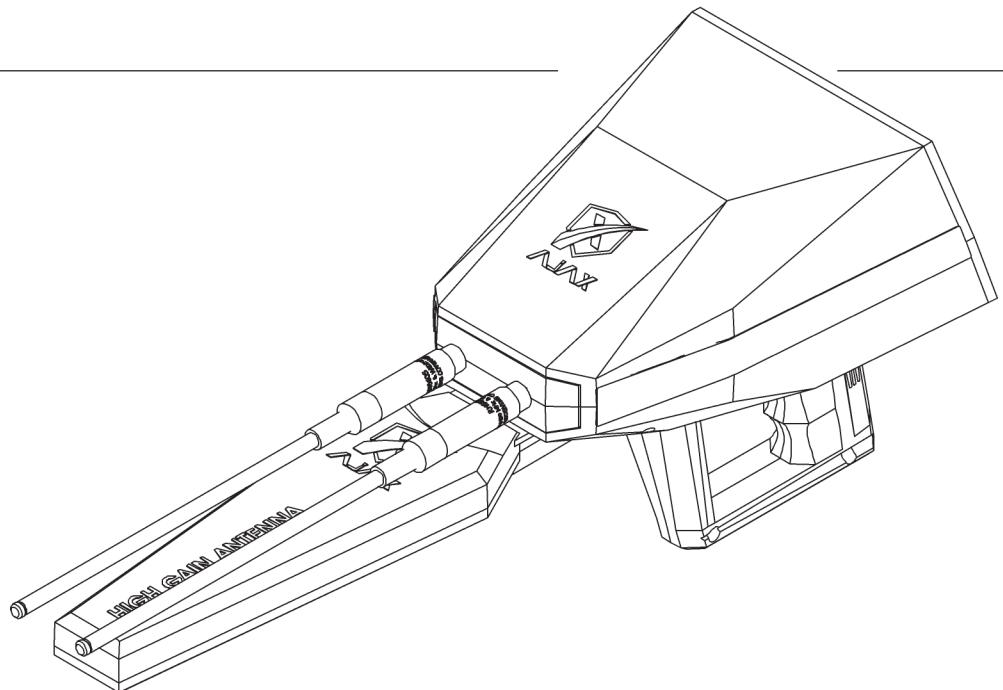

AJAX  
DETECTION TECHNOLOGY

ELECTRA

دليل الاستخدام

Copyright C 2018 AJAX DETECTION TECHNOLOGY LTD. All Rights Reserved.

No part of this manual, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written permission of AJAX DETECTION TECHNOLOGY LTD. ("AJAX").

Product warranty or service will not be extended if: (1) the product is repaired, modified or altered, unless such repair, modification or alteration is authorized in writing by AJAX; or (2) the serial number of the product is defaced or missing.

AJAX PROVIDES THIS MANUAL "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES FOR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL AJAX, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES OR AGENTS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE OR DATA, INTERRUPTION OF BUSINESS AND THE LIKE), EVEN IF AJAX HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES ARISING FROM ANY DEFECT OR ERROR IN THIS MANUAL OR PRODUCT.

SPECIFICATIONS AND INFORMATION CONTAINED IN THIS MANUAL ARE FURNISHED FOR INFORMATIONAL USE ONLY, AND ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED AS A COMMITMENT BY AJAX. AJAX ASSUMES NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR ANY ERRORS OR INACCURACIES THAT MAY APPEAR IN THIS MANUAL, INCLUDING THE PRODUCTS AND SOFTWARE DESCRIBED IN IT.

Products and corporate names appearing in this manual may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identification explanation and to the owner's benefit, without intent to infringe.

# المحتويات

٦	معلومات السلامة
٧	مقدمة
٨	المواصفات الفنية للجهاز
٩	محتويات العزمه
١١	ملحة عامة
١٢	المفاسخ
١٤	تجميع البطارية
١٥	التجميع
١٧	الإعداد الأولى
١٨	واجهة المستخدم
١٩	الإعدادات
١٩	اللغة
١٩	الوقت
٢٠	العرض
٢١	الصوت
٢٢	الطاقة
٢٣	التخزين
٢٤	معلومات
٢٥	الحماية
٢٦	تهيئة
٢٧	الإعدادات السريعة
٢٨	البحث بعيد المدى
٢٩	البحث بعيد المدى اليدوي
٣٤	البحث بعيد المدى التلقائي
٤٢	البطارية
٤٤	معلومات الاتصال

ملاحظات

٤٥

٤٨

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

في حالة حدوث أي من الأمور التالية قم بفحص الجهاز لدى مركز الخدمة:

مادة سائلة اختربت الجهاز

تم تعرض الجهاز للرطوبة العالية

الجهاز لا يعمل بشكل جيد أو لا يُمكنك تشغيله تبعاً لدليل الاستخدام

تم سقوط الجهاز أو تضرره

في حالة وجود علامة ضرر أو آذية واضحة على الجهاز

لا ترك الجهاز في بيئة درجة حرارتها أعلى من ٦٠ درجة مئوية (١٤٠ درجة فهرنهايت) من الممكن أن يتضرر الجهاز.



المكونات المستخدمة في هذا الجهاز عرضة للضرر من تفريغ الشحنات الكهربائية الساكنة. يرجى الالتزام بالتعليمات التالية للتأكد من تجميع الجهاز بشكل ناجح.

تأكد أن كل مكونات الجهاز متصلة بإحكام، نقاط الاتصال غير المحكمة قد تؤدي إلى عدم التعرف على القطع أو الفشل في التشغيل.

احمل الجهاز بشكل محكم أثناء التشغيل.



من المفضل تفريغ نفسك من الشحنات الساكنة عن طريق ملس سطح معدني متصل بالأرض قبل البدء بالعمل في الجهاز.

احفظ الجهاز ضمن بيئة خالية من الشحنات الساكنة عند عدم استخدام الجهاز.

أين يمكن العثور على مزيد من المعلومات  
قم بالرجوع إلى المصادر التالية لمزيد من المعلومات وأخر التحديثات بخصوص المنتجات والأنظمة  
1. موقع AJAX  
يوفر موقع AJAكس معلومات محدثة بخصوص المعدات والتجهيزات والبرمجيات. قم بالرجوع إلى  
صفحة معلومات الاتصال.



لا تقم بتجميع أو تشغيل الجهاز قبل قراءة وفهم دليل الاستخدام، إن ذلك قد يؤدي إلى الضرر أو الأذية للجهاز أو المشغل.

2. مستندات أخرى.  
من الممكن أن يتضمن المنتج مستندات إضافية كأوراق كفالة أو ضمانات إضافية قمت بإضافتها عن طريق الموزع. هذه المستندات ليست ضمن حزمة المنتج الافتراضية.



في حال لزوم مساعدة أثناء عملية التركيب أو القبط، لطفاً اتصل بالدعم الفني عن طريق الهاتف أو الإنترنت.

قم دائمًا بإغلاق الجهاز بشكل قائم قبل حفظه.



احفظ بدليل الاستخدام هذا للمرجعية في المستقبل.

احفظ الجهاز بعيداً عن الرطوبة.

قم بالتأكد من أن المقابس الكهربائي يوفر نفس الجهد الموضح على الشاحن قبل توصيل الشاحن بالمقابس.

كافية التنببيات والتحذيرات على الجهاز وضمن دليل الاستخدام يجب أن تلاحظ وتؤخذ ضمن الاعتبار.


- يعمل جهاز إلكترا على نظم علمية وتقنيات متقدمة ذات أداء عالي المستوى لكشف الألماس والأحجار الكريمة في باطن الأرض وعلى عمق يصل لغاية 100 م وذلك باستخدام أنظمة البحث المتطورة التي زود بها والتي تمنح المستخدم واجهة بحث وتتبع دقيق لمسار وموقع الهدف.
- يوفر هذا الجهاز قائمة من الإعدادات التي يمكن من خلالها اختيار نوع الهدف المطلوب البحث عنه وتحديد عمق ومسافة البحث قبل البدء بعملية التنقيب ، إن سهولة الاستخدام والكشف بجهاز إلكترا هي من أهم ميزاته حيث يتميز بصغر حجمه ودقة عالية في الأداء.
- يتتوفر بالجهاز نظامين للكشف:

نظام الكشف بعيد المدى (اليدوي)  
نظام الكشف بعيد المدى (التلقائي)

شكراً لشرائكم أجهزة أجاكس

دليل الاستخدام يوفر توضيح حول تجميع الجهاز. بعض الفقرات يتتوفر لها مقاطع فيديو. قم بالذهاب إلى الرابط عن طريق مستعرض الإنترنت في جوالك أو كمبيوترك للمشاهدة. بالإمكان أيضاً الوصول عن طريق مسح الرمز على الخلاف.


متعدد نظم الكشف والوظائف، يحتوي على نظامي كشف للبحث بعيد المدى .	مبدأ البحث
معالجة المعطيات والإشارات الرقمية وتحويلها إلى نتائج مرئية وسمعية وصوتية	مبدأ التشغيل
Multiprocessing	نوع المعالجة
Bit MICROCONTLLER ٣٢	معالج التشغيل
شاشة TFT ملونة بقياس ٨٠٠X٤٨٠ WVGA ، عمق الألوان ١٦ بت	شاشة العرض
٤ فولت، ٣٣٠٠ ملي أمبير	البطارية الأساسية
متوسط الاستهلاك ٤٠٠ ملي أمبير	استهلاك الطاقة
٥ ساعات (وقد تختلف على حسب إعدادات سطوع الشاشة + مستويات الصوت والوظائف الأخرى التي قد تكون في وضعية التشغيل	ساعات عمل البطارية الأساسية
مزود طاقة / مدخل الطاقة ١٠٠-٢٤٠ فولت AC ، مخرج الطاقة ١٥ فولت ١,٢ أمبير	الشاحن الكهربائي
١ جيجا بايت / قابلة لتخزين ٩٩٩ مسح	سعة التخزين
٣ KBIT/S, MP ٣٢	الصوت
نعم، مع التحكم الكلي في مستويات الأصوات في جميع الوظائف	التبينات الصوتية
نعم، (اختياري)	التبيني الاهتزازي
لا ، غير متوفّر	بلوتوث
نعم، متعدد اللغات، مزود ب ٨ لغات	اللغات
نعم	التاريخي والوقت
نعم، قابلة لإعادة التعيين / أو إلغاء كلمة المرور	كلمة المرور
٤٩x٢١x١٥ سم	الأبعاد
٥٤x٥٠x٣٠ سم	ابعاد الحقيقة
٣,٥ كج	الوزن الكامل في الحقيقة
١ كج	الوزن عن التجميع
من -١٠٠°C إلى ٦٠°C	درجة حرارة التشغيل
من -١٠٠°C إلى ٨٠°C	درجة حرارة التخزين
يمكن تخزينه والعمل به في معدل درجة رطوبة مستوى ١٠٠ %	الرطوبة

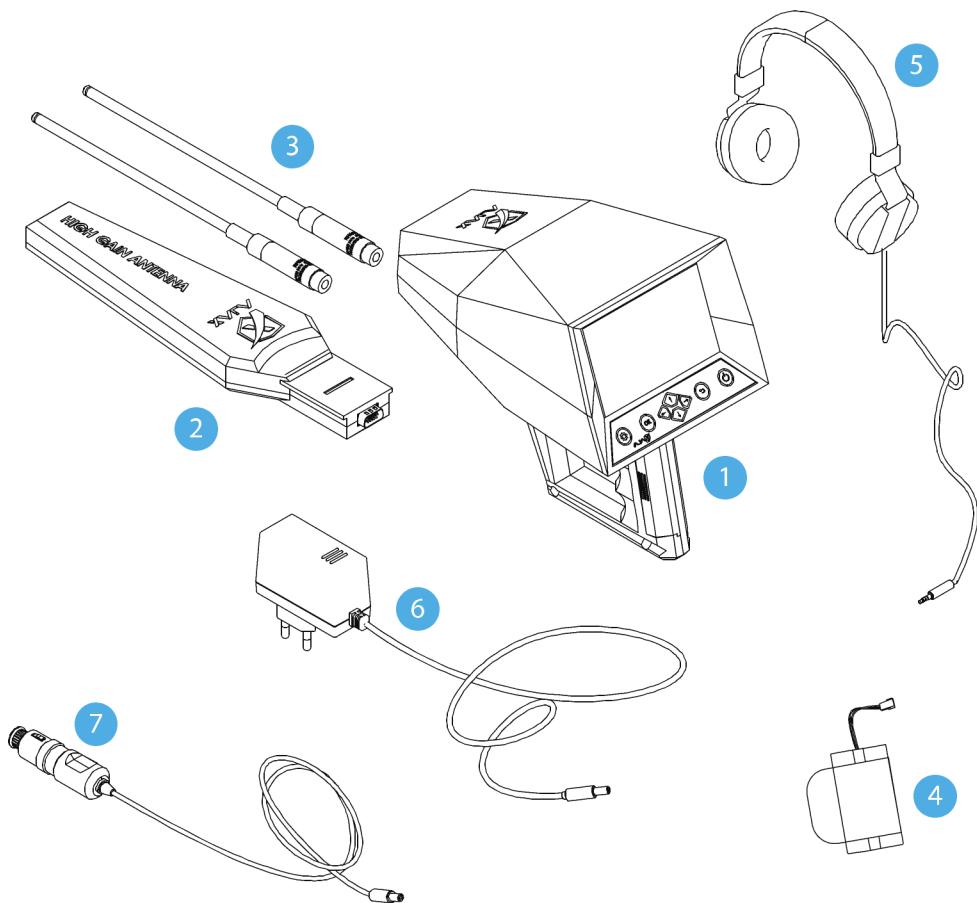


قم بالتأكد من وجود العناصر التالية ضمن حزمة جهازك

الوحدة الرئيسية	1
هواي الاستقطاب العالي	2
هواي متحرك ٢×	3
حزمة البطارية	4
سماعات الرأس	5
الشاحن	6
شاحن السيارة	7

- العناصر المرفقة مع الجهاز والملحقات المتوفرة من الممكن أن تكون عرضة للتغيير تبعاً للمنطقة أو موفر الخدمة
- العناصر المرفقة مصممة للتتوافق مع هذا الجهاز حصرياً وممكן عدم تطبيقها مع أجهزة أخرى
- المظهر الخارجي والمواصفات عرضة للتغيير من دون إعلام مسبق
- من الممكن شراء ملحقات إضافية أو قطع تبديل من موزعي آ JACKS. قم بالتأكد من التوافق مع الجهاز قبل الشراء.
- استخدم فقط ملحقات آ JACKS أو الملحقات المعتمدة من قبل آ JACKS. استخدام ملحقات غير معتمدة قد يلحق الضرر بالجهاز والأداء وغير مشمول بالكفالة.
- توفر كافة الملحقات عرضة للتغيير تبعاً للشركات المصنعة. قم بالذهاب إلى موقع آ JACKS على الإنترنت من أجل المعلومات حول الملحقات وتوفيرها.

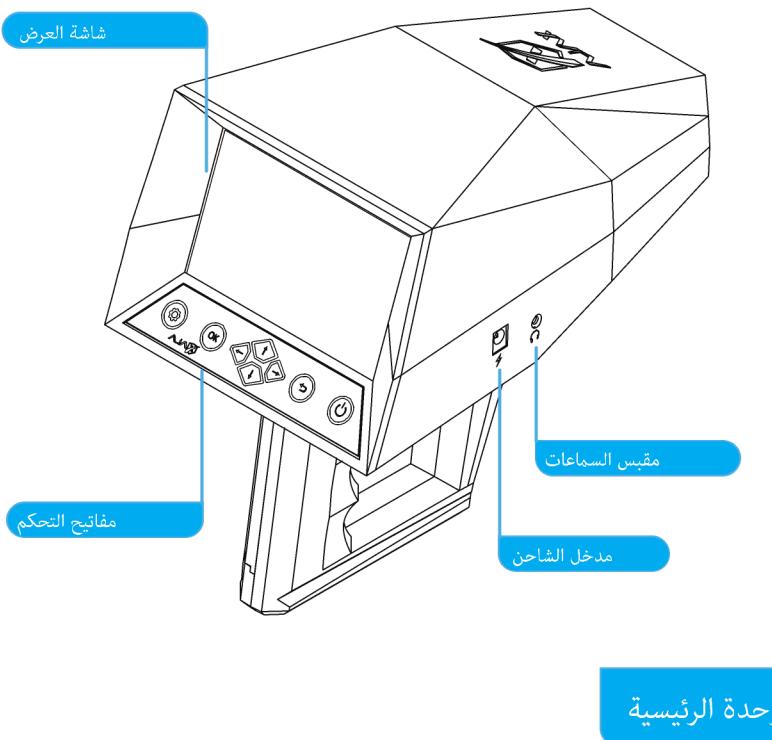

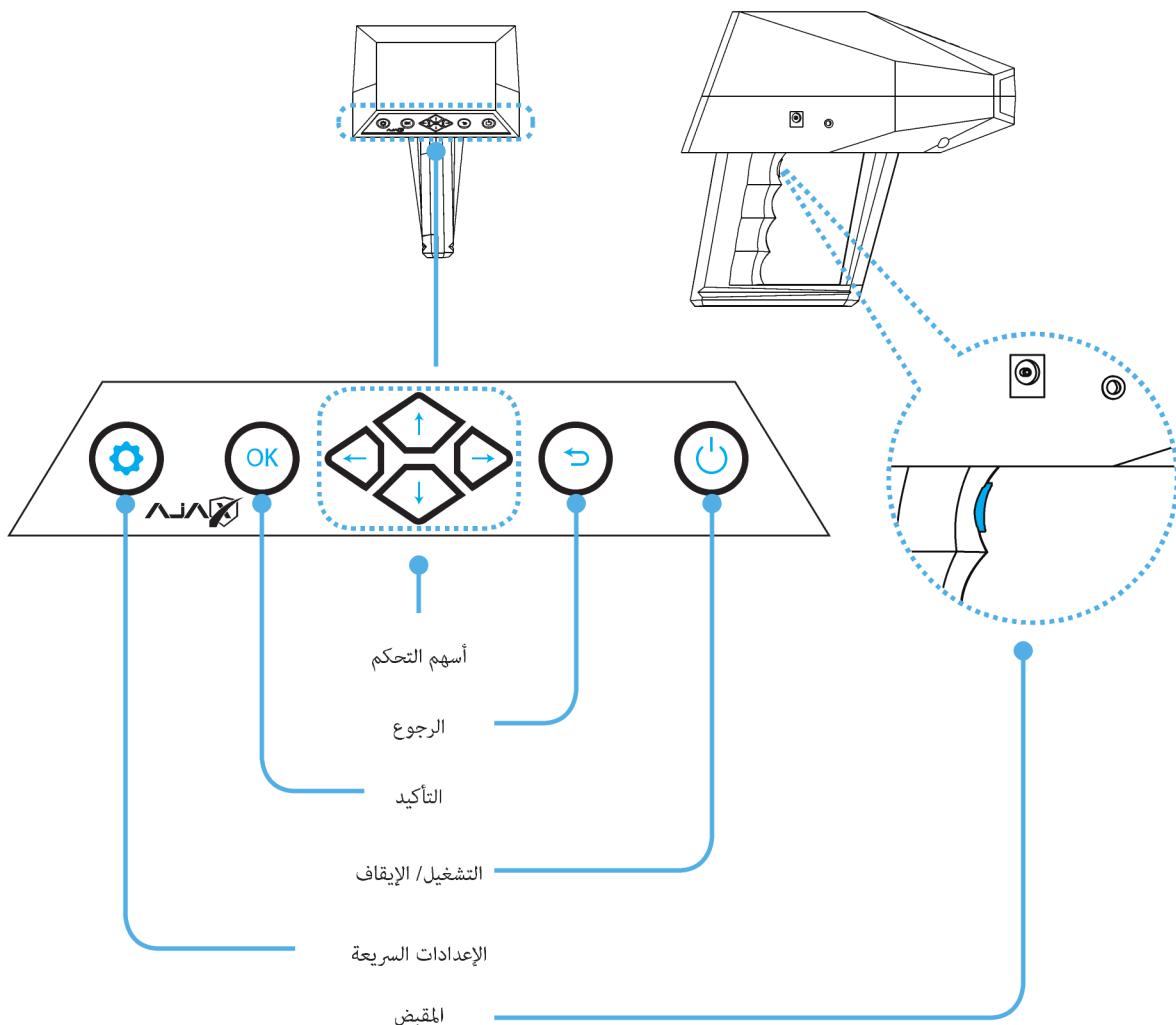

الوظيفة	المفتاح
• اضغط باستمرار لتشغيل الجهاز أو إيقافه.	التشغيل / الإيقاف
• تأكيد وإدخال الخيار المحدد.	التأكيد
• الرجوع إلى القائمة السابقة أو إلغاء عملية.	الرجوع
• التنقل خلال واجهة المستخدم في الجهاز.	أسهم التحكم
• اضغط لإظهار قائمة الإعدادات السريعة.	الإعدادات السريعة
• مفتاح متعدد الوظائف لسهولة الوصول أثناء البحث.	مفتاح المقipض


### تشغيل وإيقاف الجهاز

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة  لعدة ثواني لتشغيل الجهاز.


عند إقلاع الجهاز لأول مرة، أو بعد إجراء تهيئة للإعدادات، قم باتباع التعليمات على الشاشة لإعداد الضبط الأولي قبل البدء باستخدام الجهاز.

لإغلاق الجهاز قم بالضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة .

استخدام الأجهزة اللاسلكية قد يكون محظوراً في بعض المناطق (المطارات أو المشافي) لذا يرجى الالتزام بالقوانين والأنظمة المحلية والتقييد بالتعليمات المعطاة سواء من الأشخاص العاملين أو القوائم واللافتات.

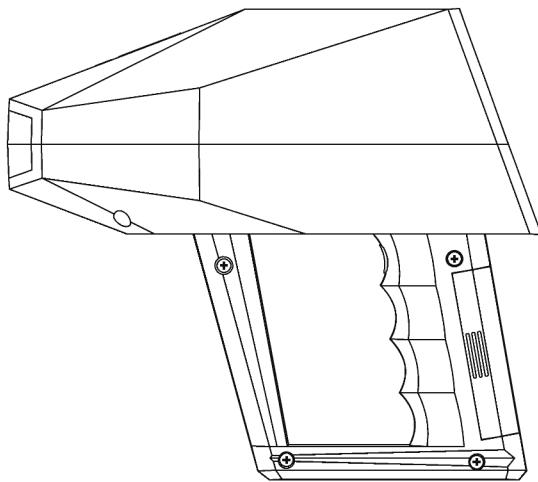

الشكل ١ - تجميع البطارية

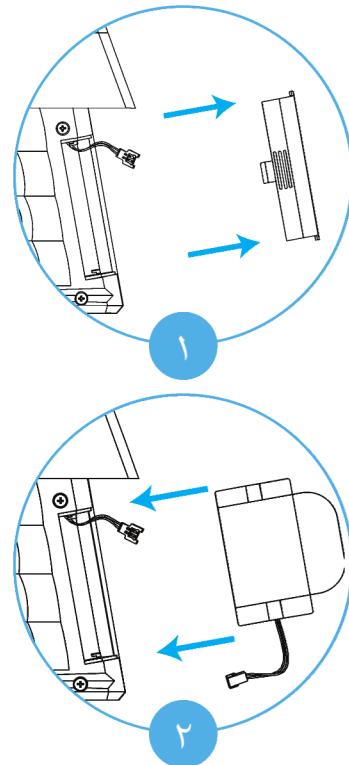



١- اضغط بإحكام على التتوه وادفع باتجاه الخارج لإزالة غطاء البطارية.

٢- أدخل البطارية ضمن الحجرة.

٣- قم بتنويم الأسلاك بإحكام مع مراعاة الاتجاه والألوان.

٤- أدخل الموصى ضمن الحجرة وضع الغطاء فوق المقبض.

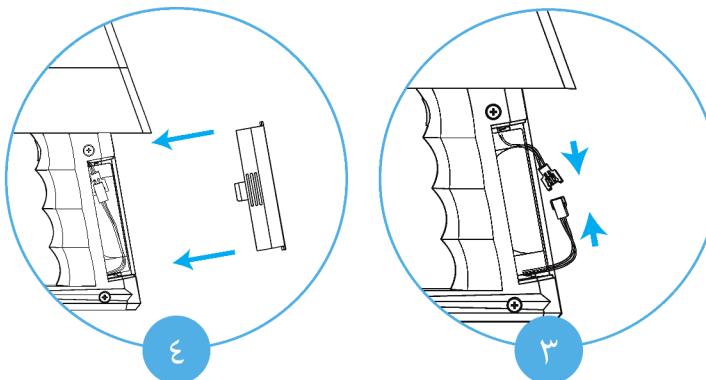

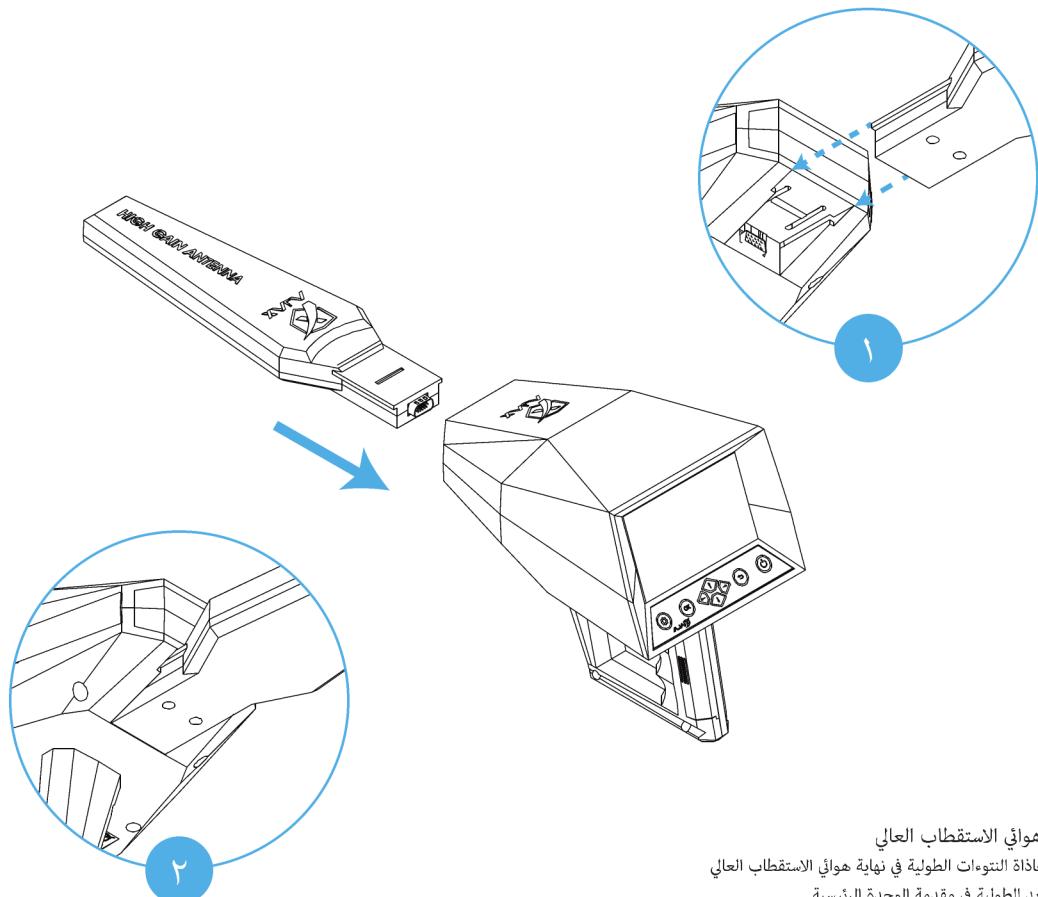


#### تجميع هوائي الاستقطاب العالى

١- قم بمحاذاة التنوءات الطولية في نهاية هوائي الاستقطاب العالى مع الأخداد الطولية في مقدمة الوحدة الرئيسية .

٢- اضغط هوائي باتجاه الوحدة الرئيسية بإحكام.

الشكل ٢- تجميع هوائي الاستقطاب العالى

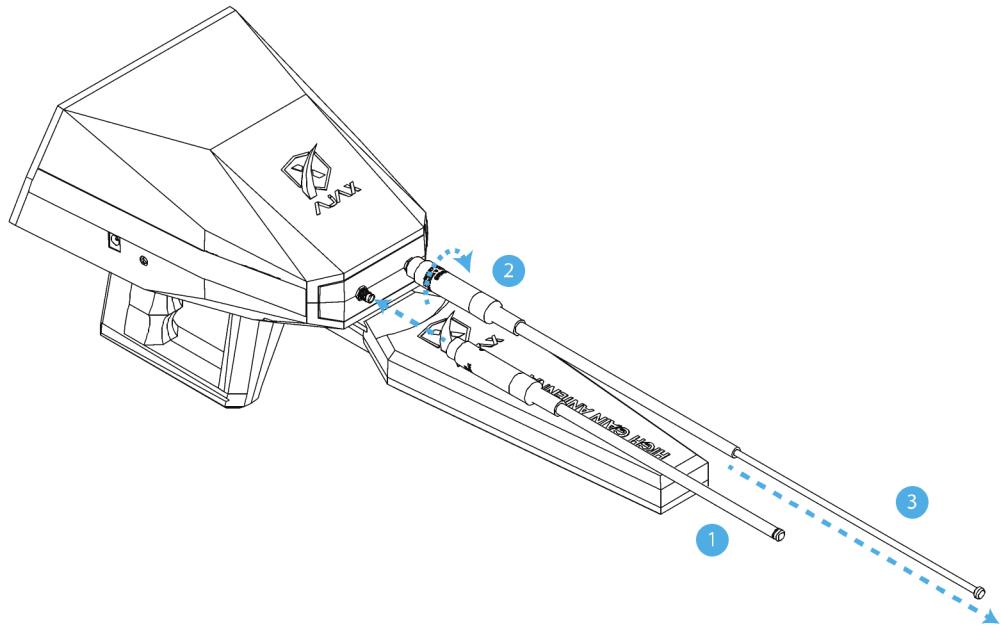

### تجميع الهوائيات المتحركة

- ١- أدخل الهوائي في المقصس الموجود في مقدمة الوحدة الرئيسية.
- ٢- قم بلف الهوائي بإحكام في المقصس.
- ٣- امسك مقدمة الهوائي وقم بسحبها برفق.

الشكل ٣- تجميع الهوائيات المتحركة


عند تشغيل الجهاز للمرة الأولى أو بعد إجراء تهيئة، قم باتباع الخطوات الظاهرة على الشاشة لضبط الجهاز.

عملية الضبط الأولى قد تختلف تبعاً لنسخة برنامج الجهاز والمنطقة.

- 1 قم بتشغيل الجهاز.
- 2 اضغط باستمرار على  لتشغيل الجهاز.
- 3 اختر اللغة لواجهة الاستخدام واضغط على  للضبط.


اضبط الوقت والتاريخ.  
اضغط   للتتنقل و   لتغيير القيم.

بعد ضبط الإعدادات ستظهر القائمة الرئيسية للجهاز على الشاشة.

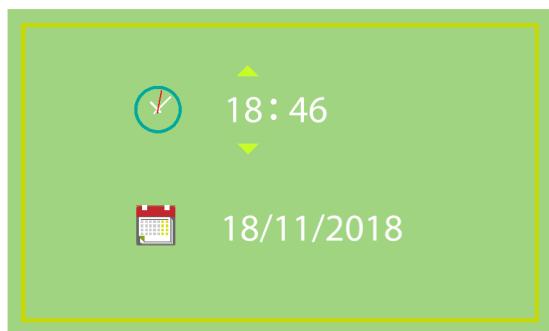

ملاحظة:

تنسيق الوقت ٢٤ ساعة (د : س) مثال ١٩:٤٢  
تنسيق التاريخ سنة/شهر/يوم مثال ٢٠١٩/٣/٣٠

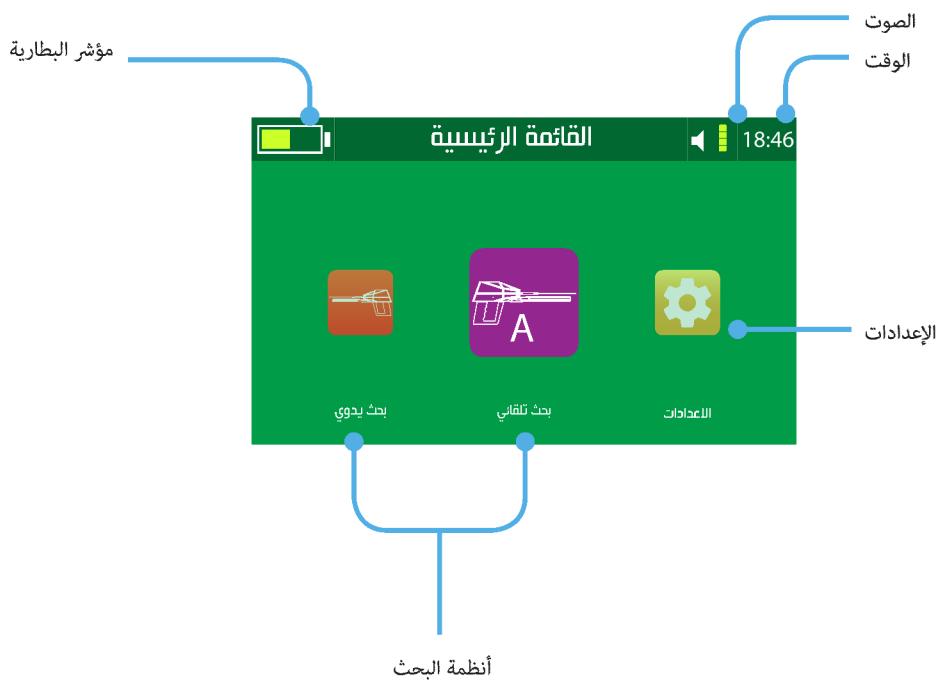

## اللغة


يدعم الجهاز ٨ لغات لواجهة الاستخدام، «الإنكليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية والروسية والتركية والعربية».

اختر اللغة واضغط  لضبطها كاللغة المستخدمة للجهاز.



## الوقت

اضغط للتتنقل و لتغيير القيمة

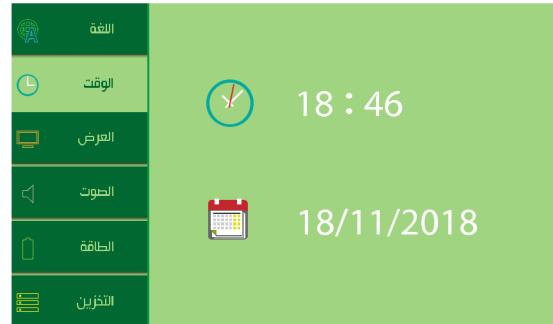

ملاحظة:

تنسيق الوقت ٢٤ ساعة (د : س) مثال ١٩:٤٢

تنسيق التاريخ سنة/شهر/يوم مثال ٢٠١٩/٣/٣٠


## العرض

## السطوع:

قم بتحريك المؤشر لتعديل مستوى السطوع.  
قيمة السطوع قابلة للضبط من ٠ إلى ١٠٠ % بزيادة ٦١٪.  
قيمة السطوع العظمى ٢٥٠ نت.

## وضع الخمول:

	اللغة
	الوقت
	العرض
	الصوت
	الطاقة
	التذيرين

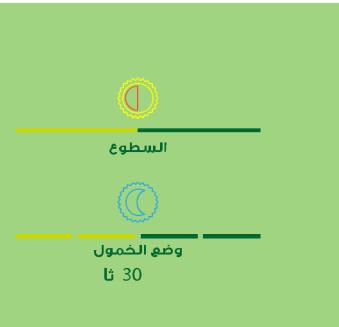

ضبط التعظيم التلقائي مستوى السطوع من أجل توفير الطاقة.  
هذا الوضع من الممكن ضبطه على ١٥ أو ٣٠ أو ٤٥ أو ٦٠ ثانية  
وبالإمكان إيقاف الخمول بشكل تام.

## الصوت

اضغط لتحرير المؤشر واستخدم لتغيير القيم واضغط لتغيير الوضع.



## ١- الوضع العام

الجهاز سيقوم بالتفاعل بواسطة الصوت والاهتزاز.



## ٢- الوضع الصامت

الجهاز لن يقوم بإصدار أي صوت أو اهتزاز تفاعلي.



## ٤- الوضع العادي

الجهاز سيقوم بالتفاعل عند طريق الصوت بدون الاهتزاز.



## صوت المفاتيح

هذا الضبط يتحكم بمستوى الصوت عند ضغط المفاتيح.  
لضبط مستوى صوت المفاتيح اضغط على مفاتحي .

ملاحظة:

مستوى صوت المفاتيح ومستوى صوت البحث غير مرتبطين بمستوى الصوت العام.

## صوت البحث

هذا الضبط يتحكم بمستوى الصوت أثناء البحث والممسح وعمليات القراءة.  
لضبط مستوى صوت المفاتيح اضغط على مفاتحي .

## الطاقة


تظهر هذه القائمة حالة وضع الطاقة للجهاز مع مستوى الشحن للبطارية وتغير وضع الطاقة.

لتغيير وضع الطاقة اضغط للتحديد و للتأكيد والتفعيل.

وضع حفظ الطاقة:

هذا الوضع يقوم بحفظ الطاقة عن طريق تعطيل الأجزاء الخامدة لتمديد ساعات عمل الجهاز من أجل عمليات البحث الطويلة.

الوضع الاعتيادي:

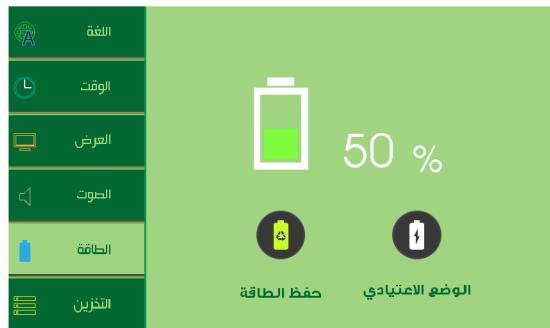

هذا الوضع يقوم بتفعيل كافة الأجزاء من أجل أداء مستقر أثناء العمل بدون أي مقاطعة لعملية البحث أو المسح.


### التخزين

تظهر هذه القائمة المسوحات ونتائج البحث المحفوظة سابقاً.  
يمكن للمستخدم استعراض أو حذف النتائج

اضغط لتحديد نتائج نظام معين

ستظهر قائمة بالنتائج التي تم حفظها سابقاً

قم باختيار النتيجة عن طريق ضغط لعرضها أو حذفها.

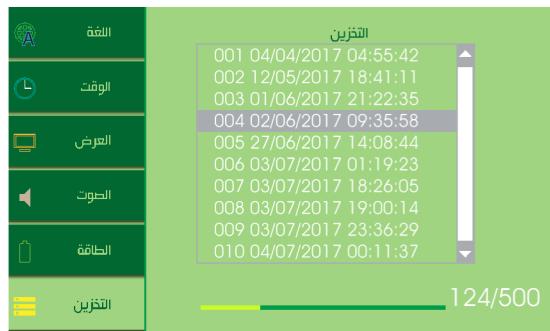

معلومات	معلومات
الوقت	إصدار الجهاز 1.0.9
العرض	إصدار البرنامج 1.1.8
الصوت	الطراز 7.2.1
الطاقة	مدة التشغيل 134h27m
التخزين	
معلومات	

هذه القائمة توضح:

إصدار الجهاز

إصدار البرنامج

الطراز

مدة التشغيل



ملاحظة:

رمز التعريف الإفتراضي: «0 0 0 0 0 0 0»

## تهيئة

تظهر هذه القائمة خيارات إعادة التهيئة للجهاز.  
مسح الذاكرة

هذا الخيار يقوم بمسح كافة نتائج المسح والبحث المحفوظة في الجهاز.

## إعادة الضبط

هذا الخيار يقوم بإعادة تهيئة كافة الضبوطات والتفضيلات إلى قيمها الافتراضية.

## ضبط المصنع

هذا الخيار يعيد تهيئة كافة الضبوطات والتفضيلات إلى قيمها الافتراضية بالإضافة إلى مسح كافة المحفوظات من نتائج مسح وبحث.



للوصول إلى قائمة الإعدادات السريعة اضغط على مفتاح في أقصى اليسار على لوحة المفاتيح.

عند الضغط ستظهر رموز ومؤشرات الإعدادات السريعة عوضاً عن شريط العنوان.  
اضغط على مفتاحي للتنتقل بين الخيارات

**سطوع الشاشة:** يمكن الضبط عن طريق ضغط مفتاح لزيادة أو مفتاح للإنقاص من مستوى السطوع.

**وضع الخمول:** يمكن ضبطه على ١٥ أو ٣٠ أو ٤٥ أو ٦٠ ثانية أو تعطيله بشكل كامل.

**وضع الطاقة:** يمكن تغييره عن طريق الضغط على مفتاح إلى وضع حفظ الطاقة

**أو على الوضع العادي** الصوت:   
اضغط على مفتاح لزيادة المستوى أو الإنقاذه   
اضغط على مفتاح لاختيار الإعداد المراد تغييره.  
سواء صوت البحث أو صوت المفاتيح أو الصوت العام .

**الوقت:**  
قم بضبط الوقت عن طريق ضغط مفتاحي على سبيل المثال “١٨:٤٦”

**ملاحظة:**  
للخروج من قائمة الإعدادات السريعة اضغط على أو .  
قائمة الإعدادات السريعة متوفرة في كل الواجهات التي تحتوي على شريط عنوان ظاهر.



يمكن استخدام أحد الوضعين التاليين لنظام البحث بعيد المدى:

١- البحث بعيد المدى اليدوي :

مصطلاح يدوي يصف قدرة المستخدم على ضبط و اختيار معايير البحث يدوياً لتلائم المتطلبات المرغوبة، حيث يمكن اختيار نوع الهدف من قائمة الأهداف بالإضافة إلى إعدادات أخرى كمسافة البحث الأمامية والعمق.

٢- البحث بعيد المدى التلقائي :

يحتوي الجهاز على نظام كشف تلقائي لتحديد الأهداف وإظهار أنواعها على شاشة العرض تلقائياً، وحساب مسافة بعد الهدف عن الجهاز بدقة عالية.

يمكن للمستخدم أيضاً التتحقق من العمق تلقائياً بعد الحصول على موقع الهدف.

يوفر الجهاز للمستخدم تقريراً حول عملية البحث مع إمكانية الحفظ.

قبل البدء بعملية البحث يجب أن يكون الجهاز مجمع كما في «الشكل ٢ - تجميع هواي الاستقطاب العالي» بالإضافة إلى «الشكل ٣ - تجميع الهوائيات المتحركة» .



بعد اختيار نظام البحث بعيد المدى اليدوي من القائمة الرئيسية ستظهر واجهة معايير البحث:

#### ١- نوع الهدف:

يمكن للمستخدم اختيار الهدف المرغوب البحث عنه من قائمة الأهداف التي تحتوي على: (الماس، زمرد، نيزك، تورمالين، ياقوت، جارنيت، زركون، مرو، توبارز، جمشت).

لاختيار الهدف قم بالضغط على ثم للتأكد.

#### ٢- مسافة البحث الأمامية:

تبدأ من مسافة ١٠٠ متر لتصل إلى ٢٢٥٠ مترًا كحد أعظمي.

لاختيار مسافة البحث الأمامية قم بالضغط على ثم للتأكد.

#### ٣- عمق البحث:


يبدأ العمق من ١ متر ليصل إلى ٥٠ مترًا كحد أعظمي بالنسبة للأهداف المعدنية.

لاختيار العمق قم بالضغط على ثم للتأكد.

#### ٤- بدء البحث:


تُظهر الواجهة الأخيرة المعايير التي تم اختيارها للبحث.

اضغط مفتاح للاستمرار إلى واجهة نظام البحث.

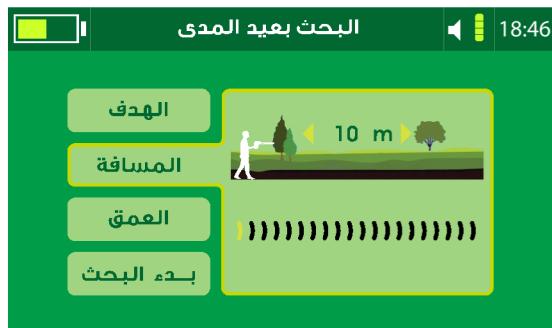

سيظهر رسم توضيحي لوضعية حمل الجهاز الصحيحة قبل البدء، والتي تكون بحمل الجهاز بشكل متوازي مع الأرض وهوائيات البحث المتحركة متوجهة إلى المنتصف.

بعد حمل الجهاز بالشكل الصحيح اضغط مفتاح المقبض أو  للاستمرار.

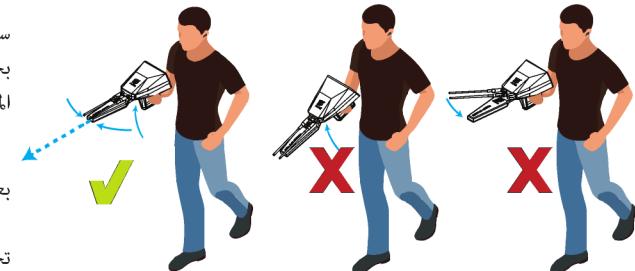

تحتوي واجهة البحث على العناصر التالية:

١- نافذة الرسم البياني التي توضح خرج الإشارة أثناء التشغيل والإرسال بشكل صحيح.



٢- بوصلة تظهر اتجاه الجهاز الحالي.

٣- مؤشر التوازن الذي يوضح درجة ميلول الجهاز على المحور العمودي، يجب على المستخدم إبقاء المؤشر ضمن المجال الأخضر.

٤- نافذة معلومات معايير البحث للهدف.

٥- مؤشر الحفظ الذي يقوم بتخزين البيانات الظاهرة على الشاشة للمراجعة لاحقاً.

٦- مؤشر الهوائيات المتحركة يظهر اتجاه الهوائيات بالنسبة للجهاز.

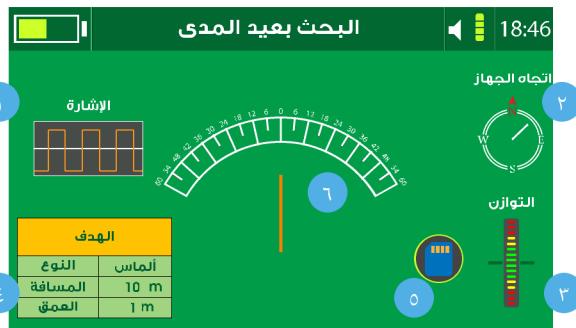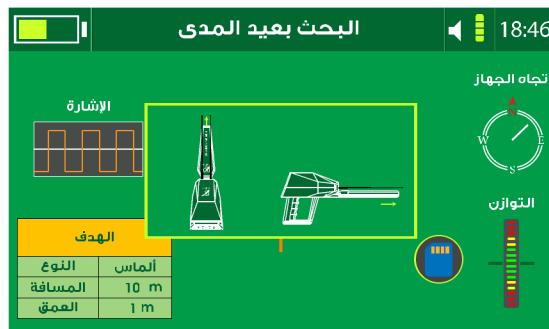

العمل على تحديد الأهداف باستخدام النظام:

يجب أن يكون الجهاز موازناً ومحمولاً بشكل صحيح.

مؤشر التعقب سيظهر في منتصف واجهة النظام.

قم بحمل الجهاز وانتظر استقبال الإشارة بدلاة تحرك الهوائيات من مكان الموازنة السابق باتجاه آخر.



على المستخدم الالتفاف مع الهوائيات نحو الاتجاه الجديد.

قم بإعادة ضبط مؤشر التعقب بالضغط على مفتاح المقبض لتعيد المؤشر إلى المنتصف مرة أخرى.

في حال ثبات الهوائيات على نفس الاتجاه، يكون مسار الهدف صحيحاً.

أما في حالة تغير اتجاه الهوائيات عن المسار فيجب على المستخدم إعادة الخطوات السابقة مرة أخرى.

بعد التأكد من مسار الهدف يمكن للمستخدم المشي باتجاهه وتحديد موقعه.

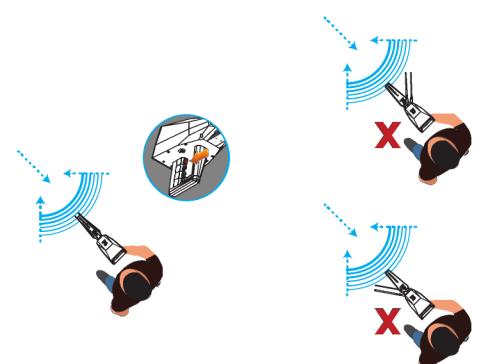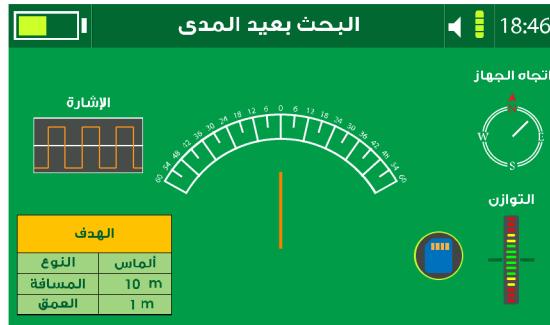

اضغط على مفتاح المقابض مرة أخرى لعرض مؤشر الهدف والذي هو شكل معين في أعلى منتصف مؤشر المسار.

سيصدر الجهاز تنبية صوتية تفاعلية للدلالة على مسار الهدف بالإضافة للمؤشر على شاشة العرض، قم بالمشي تبعًا للمسار الظاهر.

في حال التفاف الهوائيات بعض الشيء عن المسار الصحيح يميناً أو يساراً، سيظهر على شاشة العرض أسمهم تدل المستخدم على تعديل المسار للعودة للاتجاه الصحيح مرة أخرى.




عند المشي إلى نقطة الهدف وخطيها ستقوم الهوائيات بالالتفاف إلى الوراء سواء يميناً أو يساراً، هنا يجب على المستخدم الوقف ووضع دلالة فوق النقطة التي هي نقطة الوقف الأول.

ثم الالتفاف مع الهوائيات إلى الوراء إلى أن تستقر على المسار الجديد مرة أخرى.

ستقوم الهوائيات بالاستقرار على نفس خط المسار لكن بالاتجاه المقابل. قم بالمشي على نفس الاتجاه إلى أن تلتقي الهوائيات إلى الوراء مرة ثانية، هنا يجب على المستخدم الوقف ووضع دلالة فوق النقطة التي هي نقطة الوقف الثاني.

نقطة الهدف تكون بالمنتصف بين نقطة الوقف الأول ونقطة الوقف الثاني.

عند الانتهاء من مرحلة تعقب الهدف قم بالاستمرار إلى قياس العمق بالضغط على مفتاح .

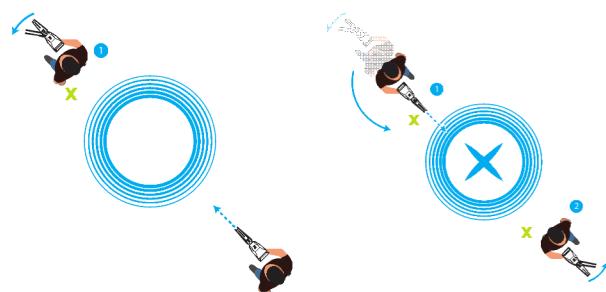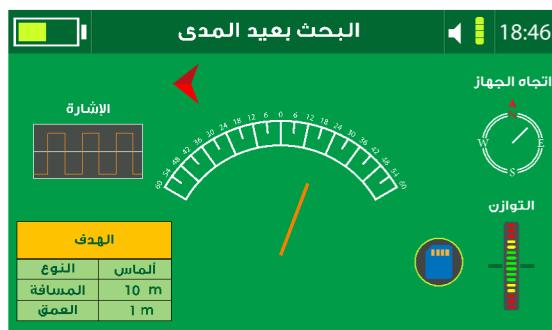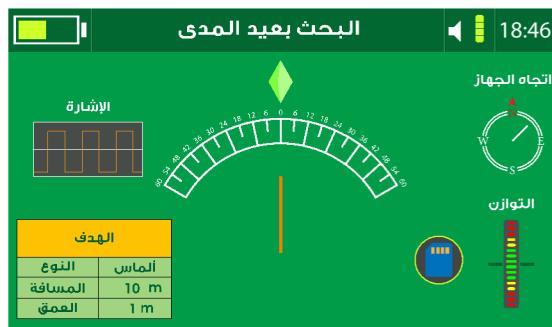

---

This page is left blank intentionally



اختر البحث بعيد المدى التلقائي  من القائمة الرئيسية.

سيظهر رسم توضيحي لوضعية حمل الجهاز الصحيحة قبل البدء، والتي تكون بحمل الجهاز بشكل متوازي مع الأرض وهوائيات البحث المتحركة متوجهة إلى المنتصف.

بعد حمل الجهاز بالشكل الصحيح اضغط المقبض أو  للاستمرار.

تظهر واجهة نظام البحث وفيها العناصر التالية:


- ١- مؤشر البحث في منتصف الواجهة.
- ٢- بوصلة تظهر اتجاه الجهاز الحالي.
- ٣- مؤشر التوازن الذي يوضح درجة ميلول الجهاز على المحور العمودي، يجب على المستخدم إبقاء المؤشر ضمن المجال الأخضر.
- ٤- مؤشر كشف الهدف التفاعلي.
- ٥- مراحل البحث وأمرحلة الحالية.

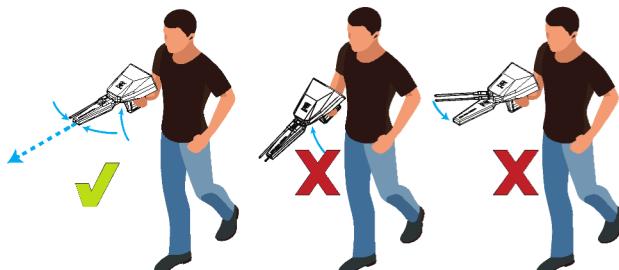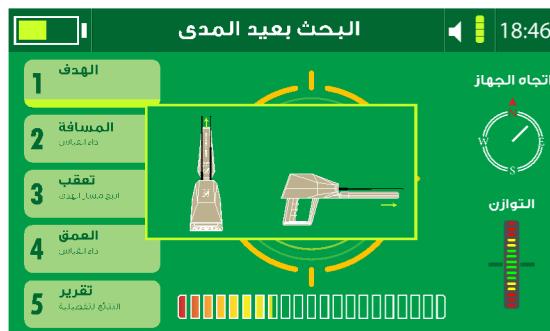

قم بحمل الجهاز وتجهه نحو منطقة البحث المستهدفة ثم انتظر استقبال الإشارة بدلاًة تحرك الهوائيات من مكان الموازنة السابق باتجاه آخر.

على المستخدم الالتفاف مع الهوائيات نحو الاتجاه الجديد، بينما يتم تعبئة عدد الكشف التفاعلي، انتظر انتهاء عملية البحث.

لاستعراض الأهداف المكتشفة، اضغط مفتاح أو لرؤية نوع الأهداف.

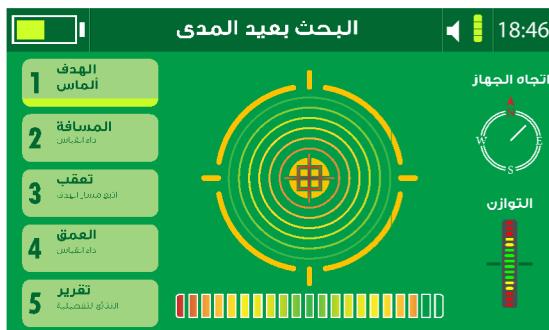

لاحظ أن الجهاز سيصدر تنبئياً صوتياً عندما يتوجه الجهاز نحو الهدف الذي تم اختياره.

هذه النقطة والاتجاه هما نقطة واتجاه بدء البحث لقياس مسافة الهدف.

قياس مسافة الهدف:

عند توجيه الجهاز نحو الهدف سيصدر تنبئياً صوتياً، يجب المحافظة على هذا الاتجاه.



هنا يجب تحديد نقطة البدء إما يمين أو يسار النقطة الحالية عن طريق ضغط مفتاحي ثم اضغط مفتاح .

سيظهر سهم يدل على وجوب التحرك مسافة ٢٥ متراً بذلك الاتجاه بناءً على نقطة البدء التي تم اختيارها.

بعد المشي مسافة ٢٥ متراً، احمل الجهاز وانتظر قراءة الهوائيات.

قراءة الهوائيات تحصل بدلالة الانتفاف نحو اتجاه الهدف بالتقاطع مع المسار الأول.

في حال حدوث قراءة للإشارة اضغط المقبض للحصول على مسافة الهدف والمتابعة إلى المرحلة التالية.

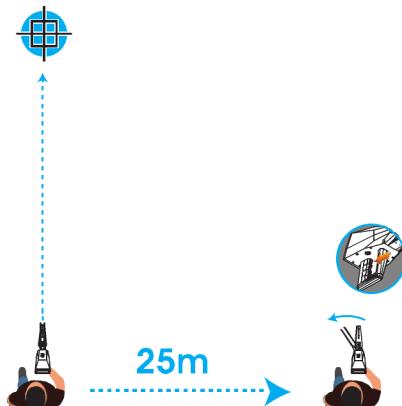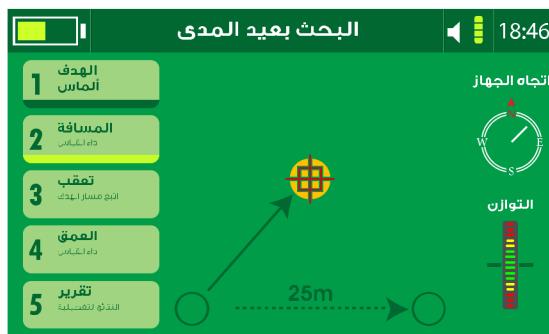

ستظهر النتيجة في منتصف الواجهة، في حال عدم ظهور النتيجة سيوهم المؤشر مفيداً أنه يجب على المستخدم المشي مسافة ٢٥ متراً أخرى.

ثم اضغط ليظهر مثلث مع مسافة الهدف بدءاً من نقطة البحث.

سيستمر النظام بالمتابعة إلى المرحلة التالية وهي مرحلة تعقب الهدف.



### عملية تعقب الهدف

قم بالمحافظة على اتجاه الجهاز.

سيظهر مؤشر تعقب الإشارة في منتصف واجهة البحث.



قم بتهيئة اتجاه المؤشر عن طريق ضغط مفتاح المقبض.

قم بمتابعة اتجاه الهوائيات، في حال محافظة الهوائيات على المسار فهذا يدل على صحة مسار الهدف، أما في حال تغير اتجاه الهوائيات فعلى المستخدم تكرار الخطوات السابقة.

ابداً المشي باتجاه المؤشر لتعقب مسار الهدف وتحديد هدف.

يقوم الجهاز بإصدار تنبيهات صوتية لاتجاه الهدف.

قم بالمشي نحو ذلك الاتجاه، وفي حال إلتفاف الهوائيات قليلاً بعيداً عن المسار الصحيح يميناً أو يساراً، ستظهر الشاشة أسهماً يدل المستخدم على تعديل المسار نحو الاتجاه الصحيح.

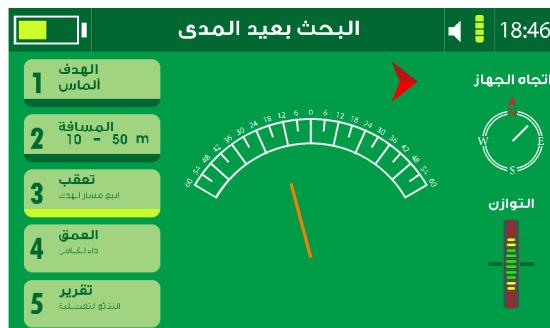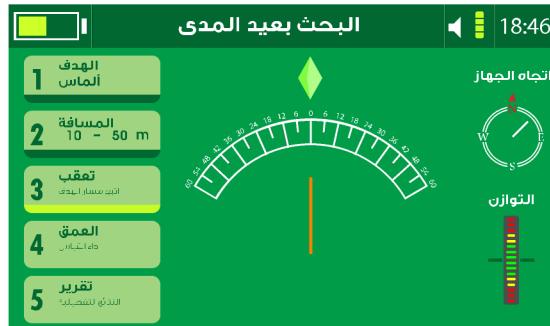



عند المشي إلى نقطة الهدف وتحطيمها ستقوم الهوائيات بالالتقاف إلى الوراء سواء بيميناً أو يساراً، هنا يجب على المستخدم الوقف ووضع دلالة فوق نقطة الوقف هذه وتكون هي نقطة الوقف الأول.

ثم الالتقاف مع الهوائيات إلى الوراء إلى أن تستقر على المسار الجديد مرة أخرى.

ستقوم الهوائيات بالاستقرار على نفس خط المسار لكن بالاتجاه المقابل. قم بالمشي على نفس الاتجاه إلى أن تلتقي الهوائيات إلى الوراء مرة ثانية، هنا يجب على المستخدم الوقف ووضع دلالة فوق نقطة الوقف هذه وتكون هي نقطة الوقف الثاني.

نقطة الهدف ستكون بالمتناصف بين نقطة الوقف الأول ونقطة الوقف الثاني.

عند الانتهاء من مرحلة تعقب الهدف قم بالاستمرار إلى قياس العمق بالضغط على مفتاح .

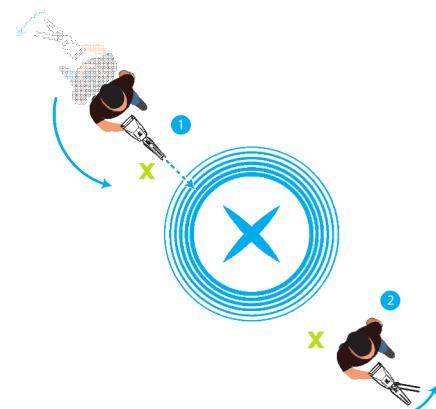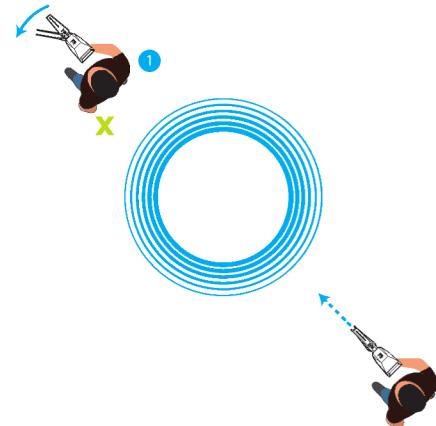

مرحلة قياس العمق:  
على المستخدم المشي مسافة ١٠-٥٠ أمتار بعيداً عن نقطة الهدف، أثناء عرض الشاشة لواجهة الاستعداد.



اضغط مفتاح المقبض وانتظر قراءة الهوائيات بدلالة الاتجاه نحو موقع الهدف مرة أخرى.

عند انتهاء القراءة، ستظهر نتيجة العمق على شاشة العرض ثم سيتابع النظام إلى المرحلة التالية وهي تقرير البحث.



التقرير:

يوفر التقرير ملخصاً عن عملية البحث بما في ذلك نوع الهدف ومسافته والعمق والمسار المتبعة، يمكن للمستخدم حفظ هذا التقرير في ذاكرة الجهاز للاستعراض لاحقاً أو إهمال التقرير عن طريق الخروج من الواجهة والتأكد.

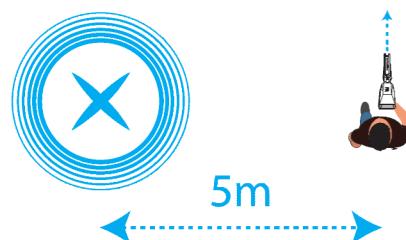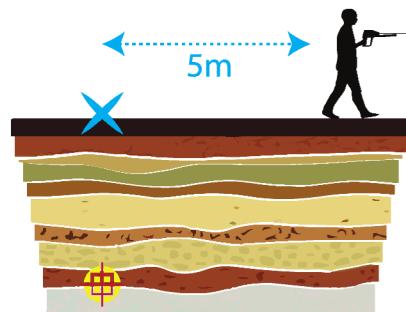



### احتياطات بيئة التشغيل

من الممكن أن يسخن الجهاز بعماً لعوامل بيئية التشغيل، في هذه الحالة يرجىأخذ الحيطة من الأمور التالية:

- كن حذراً لتفادي تقصير عمر البطارية أو إلحاق الضرر بالجهاز.
- لا تحفظ الجهاز في منطقة باردة أو ساخنة جداً.
- لا ترك الجهاز عرضة لأشعة الشمس لفترات طويلة.
- لا تستخدم أو تحفظ الجهاز لفترات طويلة في بيئة شديدة الحرارة، مثلاً داخل السيارة في الصيف.
- لا تضع الجهاز في أماكن من الممكن أن تتعرض لحرارة شديدة.
- لا تحفظ الجهاز قرب أجهزة التسخين أو فرن مايكروويف أو أجهزة جهد عالي.
- لا تستخدم بطارية أو شاحناً متضرراً أبداً.

### شحن البطارية

قم بشحن البطارية قبل استخدام الجهاز لأول مرة أو بعد تركه دون استخدام لفترات طويلة.

استخدم شاحن وبطارية وأسلاك آ JACKS أو ملحقات معتمدة من آ JACKS.

استخدام شاحن أو أسلاك غير معتمدة قد يؤدي إلى ضرر البطارية والجهاز.

توصيل الشاحن بشكل خاطئ قد يحدث ضرراً بالجهاز والبطارية.

الأعطال والأضرار الناجمة عن سوء الاستخدام غير مشمولة بالكفالات.

استخدم الأسلاك المرفقة مع الجهاز حصرياً، من الممكن أن يتضرر الجهاز في حالة استخدام ملحقات أخرى.

لحفظ الطاقة قم بفصل الشاحن من المقابس الكهربائي عند الانتهاء من الشحن.

الشاحن لا يحتوي على مفتاح تشغيل لذا يجب فصل الشاحن من المقابس الكهربائي في حالة عدم الاستخدام لتوفير الطاقة.

يجب أن يبقى الشاحن والمقابس الكهربائي قريباً وسهل الوصول عند الشحن.

- ١- قم بتوصيل سلك الشاحن في مأخذ الشحن في الوحدة الرئيسية للجهاز.
- ٢- قم بتوصيل الشاحن في المقابس الكهربائي.
- ٣- عند الانتهاء من الشحن قم بفصل الشاحن من الجهاز ثم قم بفصل الشاحن من المقابس الكهربائي.

## نصائح واحتياطات شحن البطارية

عندما تكون البطارية منخفضة سيظهر مؤشر البطارية على الشاشة بشكل فارغ. عندما تكون البطارية فارغة بشكل كامل لا يمكن تشغيل الجهاز مباشرةً بعد توصيل الشاحن، اترك البطارية بضعًا من الدقائق بعد توصيل الشاحن قبل تشغيل الجهاز. يمكن استخدام الجهاز أثناء الشحن، لكن من الممكن أن تتمددة الشحن لفترة أطول.

في حالة عدم استقرار مصدر الطاقة أثناء الشحن من الممكن للجهاز أن يتوقف عن الاستجابة، قم بإزالة الشاحن مباشرةً من الجهاز. أثناء الشحن من الممكن للجهاز والشاحن أن يسخنا قليلاً بشكل تدريجي، هذا من الطبيعي ولا يؤثر على عمر وأداء الجهاز. في حال كان الجهاز لا يشحن بشكل سليم يرجى مراجعة آجاكس بالجهاز والشاحن أو أحد الموزعين المعتمدين.

## AJAX DETECTION TECHNOLOGY LTD.

Address                    1201 N.W. Briarcliff Parkway, 2nd Floor,  
                                  Kansas City, Missouri, 64116 USA

Telephone                +1 816 298 0485  
                              +1 816 399 3744

E-mail                    info@ajaxdetection.com

Web site                <http://www.ajaxdetctioncom>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

To protect the global environment and as an environmentalist, AJAX must remind you that... Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded as municipal waste anymore, and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such product at the end of their useful life. AJAX will comply with the product take back requirements at the end of life of AJAX-branded products that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.



### Environmental Policy

The product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling and should not be thrown away at its end of life.

Users should contact the local authorized point of collection for recycling and disposing of their end-of-life products.

Visit the AJAX website and locate a nearby distributor for further recycling information.

Users may also reach us at <[envo@ajaxdetctor.com](mailto:envo@ajaxdetctor.com)> for information regarding proper Disposal, Take-back, Recycling, and Disassembly of AJAX products.



European Union:



Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as unsorted household waste. Please use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

Taiwan:

廢電池請回收



For better environmental protection, waste batteries should be collected separately for recycling or special disposal.

California, USA:



The button cell and Li-ion battery may contain perchlorate material and requires special handling when recycled or disposed of in California.

For further information please visit:

[http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/  
perchlorate/](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/)





This document was created with the Win2PDF “Print to PDF” printer available at

<https://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

Visit <https://www.win2pdf.com/trial/> for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<https://www.win2pdf.com/purchase/>